



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan.
Kytke laite verkkovirtaan ja käynnistä se kääntämällä lämpötilan valitsinta.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen).

KÄYTTÖPANEELI

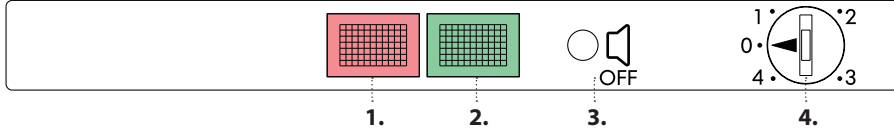

1. Lämpötilan merkkilamppu (punainen hälytysvalo)
2. Toiminnan merkkilamppu (vihreä valo)
3. Avoimen oven hälytyskatkaisin
4. Lämpötilan säätönuppi (termostaatti)

LÄMPÖTILASTA JA TOIMINNASTA ILMOITTAVA LAMPPU (VIHREÄ JA PUNAINEN VALO)

Varmista, että osaston sisälle sijoitetussa arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa kotisi jännitettä. Tämän laitteen maadoittaminen on lain mukaan pakollista. Valmistaja ei ole millään tavalla vastuussa henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat syntyneet tämän vaatimuksen noudattamatta jättämisestä.

Kun laite on kytketään virtaan, jos termostaatin nuppia ei ole asetettu symbolin • kohdalle, vihreät ja punaiset valot (kohdat 1 ja 2 käyttöpaneelissa) syttyvät. Vihreä merkkivalo jää aina päälle; se ilmoittaa laitteen olevan toiminnassa. Punainen merkkivalo jää palamaan kunnes toiminnalle asetettu lämpötila on saavutettu. Se syttyy uudelleen, kun pakastimen lämpötila nousee uudelleen usein tapahtuvan tai pitkään jatkuvan oven avaamisen vaikutuksesta, ja kun laite on täytetty tuoreilla pakastettavilla elintarvikkeilla.

AVOIMEN OVEN HÄLYTYSKATKAISIN

Laite on varustettu äänimerkillä, joka soi, jos ovi jää auki.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖNUPPI (TERMOSTAATTI)

Termostaatti valvoo laitteen sisälämpötilaa.


Asento • tarkoittaa, että laitteen toiminta on keskeytynyt. Normaleissa ympäristöolosuhteissa (lämpötila +20 °C – +25 °C) on termostaatin nuppi suositeltavaa asettaa keskiasentoon. Jos haluat kylmemmän tai lämpimämmän lämpötilan kuin -18 °C, käännä termostaatin nuppi vastaavasti korkeimpaan tai matalimpaan asetukseen. Tässä yhteydessä muistutamme, että sisälämpötiloihin vaikuttaa laitteen sijainti, ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys. Termostaatin asetusta saattaa olla tarpeen muokata näistä syistä. Säilytettujen elintarvikkeiden lämpötilan tarkastamiseksi aseta lämpömittari (jos kuuluu toimitukseen) elintarvikkeiden alle; jos se sijoitetaan elintarvikkeiden päälle, se ilmoittaa ilman lämpötilan, mikä ei vastaa säilytettujen elintarvikkeiden lämpötilaa.

Suosittelut asetukset:

Pakastinosasto: KESKITASO

Ruokahävikin estämiseksi noudata online-käyttöoppaassa asetuksista ja säilytysajoista annettuja suosituksia.

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN

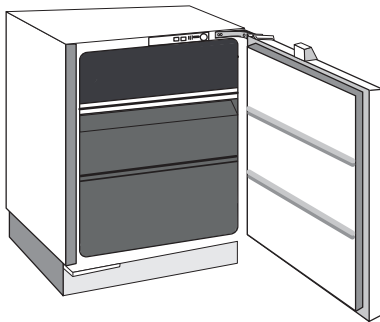

Selitys



PAKASTIMEN LAATIKOT



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)

Suositteluaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

* Vain tietyissä malleissa

PAKASTINOSASTO

Elintarvikkeiden pakastaminen

1. Lämpötila on suositeltavaa asettaa kylmemmäksi tai laittaa päälle pikapakastus- tai pikajäädytystoiminto* vähintään neljä tuntia ennen ruoan poistamista pakastinosastosta, jotta ruoka säilyisi paremmin sulatusvaiheen aikana.
2. Aloita sulatus irrottamalla laitteen pistoke ja poistamalla laatikot. Jätä ovi auki, jotta jää sulaa. Jotta vettä ei pääse valumaan ulos sulatuksen aikana, on suositeltavaa asettaa pakastinosaston pohjalle imukykyinen liina ja puristaa se välillä kuivaksi.
3. Puhdista pakastinosaston sisäpuoli ja kuivaa se huolellisesti.

4. Käynnistä laite uudelleen ja laita elintarvikkeet takaisin sisälle. Huurteen poistamiseksi STOP FROST*-lisävarusteesta seuraa alla annettuja ohjeita.

Jääkuutiot*

Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja laita se takaisin pakastinosastoon. Älä missään tapauksessa käytä teräviä esineitä jään irrottamiseen astiasta.


Tietyinä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä.

Täyttöä koskevat rajoitukset riippuvat koreista, läpistä, laatikoista, hyllyistä, jne. Varmista, että nämä komponentit on vielä helppo sulkea täyttämisen jälkeen.


Valojärjestelmä (mallikohtainen varuste)



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen

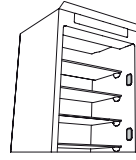

Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan A valolähdettä sivuilla



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen



Tämä tuote sisältää 4 energiatehokuokan A valolähdettä sivuilla ja yhden energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella



Tämä tuote sisältää energiatehokuokan G valolähteen yläpuolella

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, joilla saadaan parempi valaistus kuin perinteisillä lampuilla, minkä lisäksi niiden energiankulutus on erittäin alhainen.

Jääkaappilaitteen ovet ja kannet on poistettava ennen laitteen toimittamista kaatopaikalle, jotta lapset tai eläimet eivät jäisi loukkuun laitteen sisälle.

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Tarkasta, että: <ul style="list-style-type: none">kyseessä ei ole sähkökatkopistoke on kiinnitetty kunnolla pistorasiaan ja kaksinapainen kytkin (jos sellainen on) on oikeassa asennossa (on-asento)kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet toimivat oikeinvirtajohto ei ole rikkitermostaatin valitsinta ei ole käännetty asentoon "●".
Laitteen sisävalo ei toimi.	Polttimo täytyy mahdollisesti vaihtaa.	Irrota laitteen kytkentä verkkovirtaan ja ota yhteyttä tekniseen tukeen varaosan hankkimista varten.
Osastojen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.	Syitä on useampia (ks, kohta "Ratkaisut").	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none">ovet on suljettu kunnollalaitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettälämpötila on asetettu oikeinlaitteen alalaidassa olevien ritilöiden kautta tapahtuva ilmanvaihto ei ole estynyt.
Laitteen käyntiääni on liian kova.	Laitetta ei ole asennettu oikein.	Varmista, että laite on vaakatasossa.
Pakastinosaston pinnoilla on liian paljon jäätä.	Pakastinosaston ovi ei ole kunnolla kiinni.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta, ettei mikään estä oven sulkeutumista.Sulata pakastinosasto.Varmista, että laite on asennettu oikein.
Laitteen etureuna on kuumentunut kohdasta, jossa se koskee oven tiivisteeseen.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Tilanne ei vaadi mitään toimenpiteitä.
Jos punainen valo palaa jatkuvasti tai se vilkkuu, sisälämpötila on liian korkea.	Laitetta ei ole asennettu oikein.	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none">onko ovi suljettu oikeinonko termostaatin säätönappi asetettu oikein (ks. luku "Lämpötilan säätäminen")sijaitseeko pakastin jonkin lämmönlähteen läheisyydessäkerääntykö sisäseiniin runsaasti huurrettaonko ilmanvirtaukselle esteitä.

* Vain tietyissä malleissa



Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR Code
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



Whirlpool



400011502477